Module d'éclairage de la rampe d'extension pour LA BANDE LED/RGB

Manuel d'utilisation

AUTOGARD spol. s r.o.
Nová 32, 664 41 Popůvky, CZ
tel.: +420 545 214 149, fax: +420 545 214 150
e-mail: autogard@autogard.cz
http://www.autogard.cz

Ce document est la propriété d'AUTOGARD spol. s r. o. Il est interdit de le copier et de le communiquer à des tiers sans le consentement du directeur et de l'auteur.

1. Table des matières

1. TABLE DES MATIÈRES 2
2. REMERCIEMENTS 3
3. BUT DE L'UTILISATION 3
4. SPÉCIFICATIONS 3
4.1. Paramètres 3
4.2. Description 4
5. INSTALLATION 5
5.1. Important 5
5.2. Procédure d'installation 5
6. ES – LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 7
7. MISE AU REBUT DE L'ÉQUIPEMENT 8
8. CERTIFICAT DE CONCURRENCE ET DE QUALITÉ DU PRODUIT 8
9. GARANTIE 9

2. Remerciements

Nous vous remercions de votre achat et vous félicitons d'avoir choisi l'un de nos produits. Tous les produits AUTOGARD ne sont lancés sur le marché qu'après avoir fait leurs preuves dans des installations testées dans les conditions les plus exigeantes.
Pour garantir une expérience optimale avec nos produits, nous n'utilisons que des matériaux et des composants de qualité supérieure et nous effectuons une série de tests tout au long du processus de production. Les produits AUTOGARD ont été conçus pour offrir des performances élevées, un entretien facile et une longue durée de vie. La production est entièrement conforme aux normes techniques et aux réglementations en vigueur.

3. But de l'utilisation

Le module de gestion des couleurs de la rampe d'extension pour LEDSTRIP / RGB est conçu pour étendre la barrière avec l'unité de contrôle AGN4.x avec la possibilité de signalisation lumineuse pendant le mouvement du bras de la barrière.

4. Spécifications

4.1. Paramèters

Modèle	AGN4.x/SEM-RGB
Alimentation électrique	24V DC
Consommation électrique	50mA
Dimensions	54x33x25 mm
Poids	cca 35 g
Température de stockage	+10°C - +40°C
Température de fonctionnement	-20°C - +70°C

4.2. Description

P1	Réglage de l'intensité de la couleur
+24V	Alimentation +24V
GND	Source d'alimentation pour la bande LED GND
+12V	Source d'alimentation pour la bande LED +12V
+12V	Alimentation de la bande LED +12V
GND VERT	La bande LED GND vert
GND ROUGE	La bande LED GND rouge
CLOSE	LIMIT CLOSE

Note: La source d'alimentation de la bande LED doit être dimensionnée en fonction des paramètres de la bande LED utilisée. Des bandes LED d'une puissance totale maximale de 60 W peuvent être utilisées.

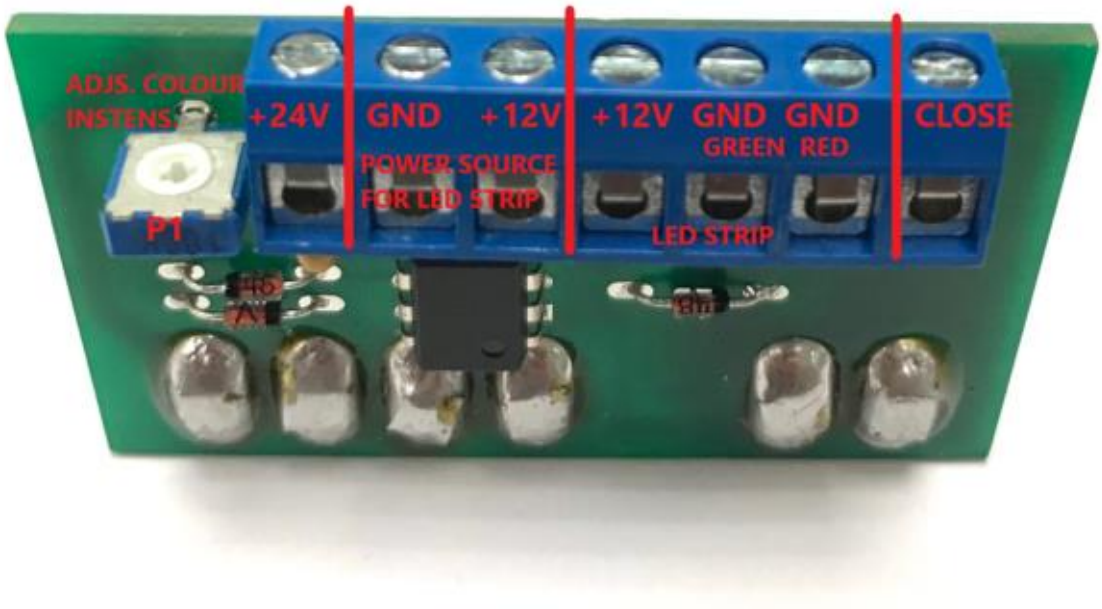

5. Installation

5.1. Important

L'installation ne peut être effectuée que par une personne agréée, qui possède une certification valide conformément à la directive 50. Cette personne a été formée à l'installation par le fournisseur ou l'installation est effectuée sous la supervision du fournisseur.

5.2. Procédure d'installation

1) Débrancher l'unité de contrôle de l'alimentation électrique avant de commencer l'installation.
2) Installez le module sur les pinces du SEMAPHORE (Nap, RED, GRN, GND), GND a LAMP. Serrez suffisamment les pinces.

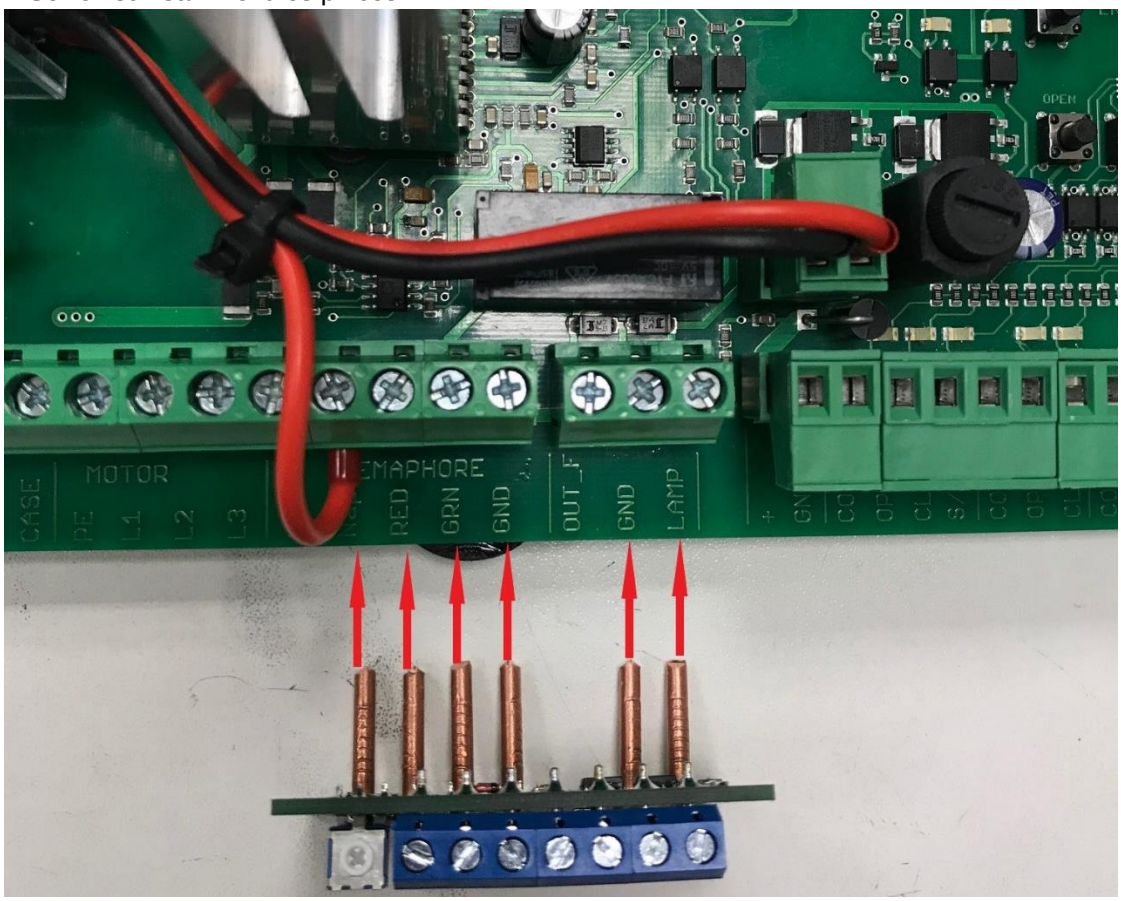

3) Câble connecté, qui est connecté à la borne SEMAPHORE-Nap -> connecter à la première borne sur le module RGB +24V.

- Si le câble est trop court, il peut être remplacé par un câble plus long du même type
- If Si le câble est trop court, il peut être enlevé et + 24V de n'importe quelle borne COM se connecter à la première borne du module

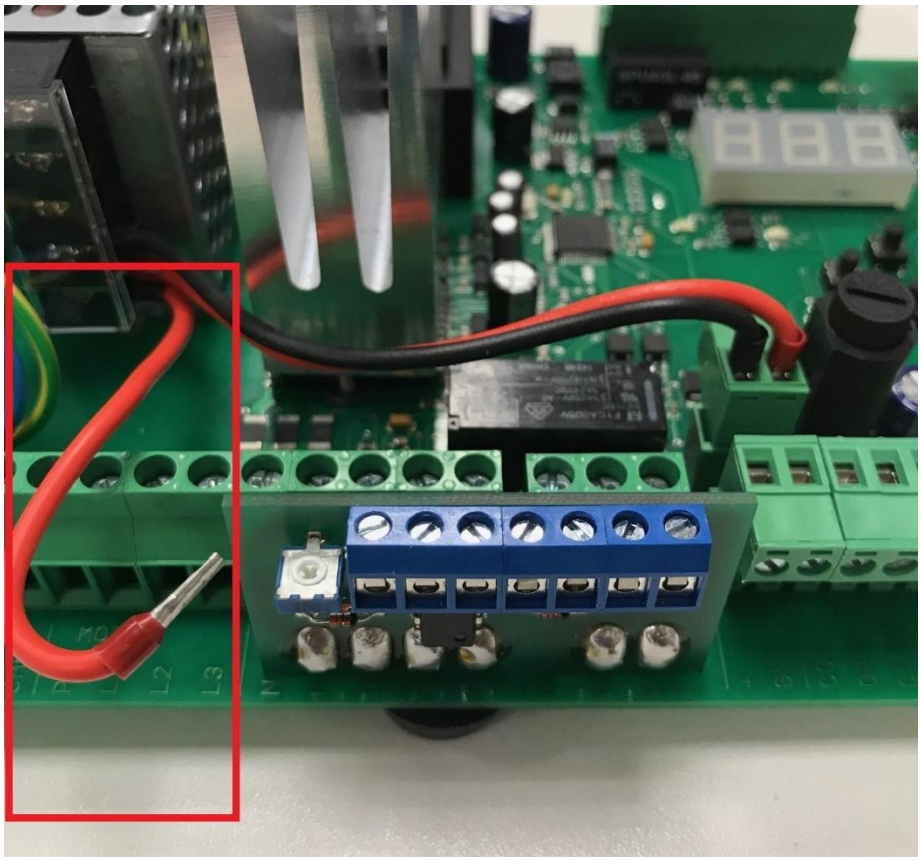

4) Connecter les autres câbles aux bornes du module.

6. ES – La déclaration de conformité

Mon

AUTOGARD spol. s r.o.
Nová 32
664 41 Popůvky - CZ
IČ: 49446053
déclarent par la présente,

sous notre seule responsabilité, que les conceptions et constructions résolvant le produit ainsi que les réalisations mises en circulation, sont conformes aux exigences essentielles du règlement gouvernemental suivant (déclaration de l'UE) :

Type:	**Extension du module de gestion des couleurs de la rampe d'éclairage**
Modèle:	**AGN4.x/SEM-RGB**
Paramètres techniques:	**24 V DC, 1 W** **Température de fonctionnement: -20 - +70°C** **Poids: 0,5 kg**
Fabricant:	**AUTOGARD spol. s r.o., Nová 32, 664 41 Popůvky - CZ**

Description et but de l'utilisation:
Le module de gestion des couleurs de la rampe d'extension pour LEDSTRIP / RGB est conçu pour étendre la barrière avec l'unité de contrôle AGN4.x avec la possibilité de signalisation lumineuse pendant le mouvement du bras de la barrière.

Réglementation gouvernementale (déclaration de l'UE):
Réglementation gouvernementale no. 118/2016 Sb. (Directive 2014/35/UE),
Réglementation gouvernementale no. 117/2016 Sb. (Directive 2014/30/UE),
Réglementation gouvernementale no. 176/2008 Sb. (Directive 2006/42/ES).

Utilisation de normes harmonisées, de normes nationales et de spécifications techniques:
ČSN EN ISO 12100:2011, ČSN EN 61000-6-4 ed.2:2007, ČSN EN 60204-1 ed:2007

L'appareil est sûr dans des conditions d'utilisation normales et spécifiques.
Le fabricant a pris des mesures pour garantir la conformité de tous les appareils mis sur le marché avec la documentation technique et les exigences fondamentales des réglementations gouvernementales susmentionnées (directives de l'UE).

L'évaluation de la conformité a été effectuée conformément au §12, article 3, mot a), de la loi n° 22/1997 Sb. telle qu'amendée.

Popůvky 15.1.2020	Ing. Milan Plhák, executive director	
.....	.....	.....
Lieu et date	Nom et fonction de la personne responsable	Signature

7. Mise au rebut des équipements

Les produits destinés à être éliminés doivent être démontés et les différents composants triés en fonction du type de matériaux utilisés (différents types de métaux, plastiques).

Stocker les pièces dans un endroit prévu pour la collecte et l'élimination des matières premières secondaires.

8. Certificat de concurrence et de qualité du produit

L'appareil est complet avec tous les accessoires et équipements, sans aucun défaut et conforme aux normes en vigueur ČSN.

Type d'appareil	Module d'éclairage à bras extensible pour LEDSTRIP/RGB
Numéro de production :	
Testé par : Nom :	Signature:

9. Garantie

Produit: Module d'éclairage à bras extensible pour LEDSTRIP/RGB

Fournisseur: AUTOGARD spol. s r.o., Nová 32, 664 41 Popůvky

AUTOGARD spol. s r.o.
provozovna: Nová 32
664 41 Popůvky
DIČ: CZ49446053, tel.: 545 214 149

Fait à Popůvky le.....

.....
Signature et timbre

Durée de la garantie

Le fabricant AUTOGARD spol. s r.o. est responsable de la construction, des matériaux utilisés, de la production et de la fonctionnalité de l'appareil livré pendant une période de 24 mois à compter de sa remise au client. fonctionnalité de l'appareil livré pendant une durée de 24 mois à compter de sa remise au client. Pièces détachées non installées pièces de rechange non installées qui ont été retirées par le fabricant pendant la période de garantie et remplacées par des pièces neuves deviennent la propriété du fabricant.

Conditions de garantie

L'appareil doit être utilisé pour l'usage pour lequel il a été conçu. La garantie ne s'applique pas aux les dommages causés par une utilisation incorrecte. En outre, les dommages qui ont été causés par des tiers, par la volonté de bien faire ou par un stockage incorrect. Accord préalable Toute modification ou altération de l'appareil ne peut être effectuée qu'avec un accord préalable. L'appareil ne peut être modifié qu'avec l'accord préalable du fabricant.

Expiration de la garantie

a/ la durée de la garantie est expirée
b/ par toute modification ou réparation de l'appareil ou d'une partie de l'appareil effectuée par une personne non agréée (le service agréé est organisé par le fabricant). agréé est organisé par le fabricant)
c/ par l'utilisation de pièces de rechange non originales et son appareil ou la modification des pièces originales sans sans accord préalable avec le fabricant.
d/ en branchant l'appareil à un courant non conforme aux normes ČSN, ou en le branchant à une alimentation électrique autre que celle indiquée par le fabricant. d'autres sources d'alimentation que celles indiquées par le fabricant.
e/ en négligeant les inspections d'entretien régulières par le centre d'entretien autorisé du fabricant
f/ en ne payant pas les marchandises dans les délais de paiement
g/ en ne respectant pas les intervalles d'inspection réguliers

Demande de garantie

Toute réclamation concernant un appareil doit être effectuée auprès du fournisseur de biens - le fabricant. Le client doit présenter une liste de garantie valide et décrire la panne. Sans présentation de la liste de garantie, le défaut ne peut être traité comme une réclamation officielle pour laquelle la garantie peut être appliquée.